



Chitarra PopTunes™



636226M

LA BATTERIA DEVE ESSERE INSTALLATA DA UN ADULTO.


Età 2+

Tutte le luci sono puntate sulla grande rock star! Con i suoi fantastici brani, la modalità di esecuzione libera e la leva del vibrato, la chitarra Little Tikes® PopTunes™ è davvero il massimo!

INTRODUZIONE

CONTENUTO

- 1 chitarra Little Tikes® PopTunes™

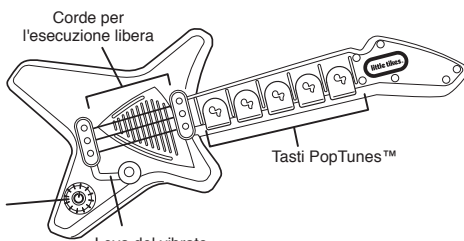

OFF/ON/Volume


Le illustrazioni sono puramente indicative. Il contenuto può variare rispetto alle illustrazioni.

PRIMA DI COMINCIARE

Installazione delle batterie

NOTA: le batterie incluse nella confezione sono destinate alla prova del giocattolo. Prima di utilizzare il prodotto, è consigliabile che un adulto installi delle batterie alcaline nuove (non incluse). Le batterie devono essere installate da un adulto come indicato di seguito:

1. Con un cacciavite a stella (non incluso), rimuovere le vite e il coperchio del vano batterie sul retro della chitarra.
2. Installare tre (3) batterie alcaline nuove di tipo AA (non incluse) rispettando la corretta polarità, indicata all'interno del vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie con il coperchio e stringere la vite.
 - Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare la chitarra per qualche tempo, per evitare che la fuoriuscita del liquido danneggi il prodotto.

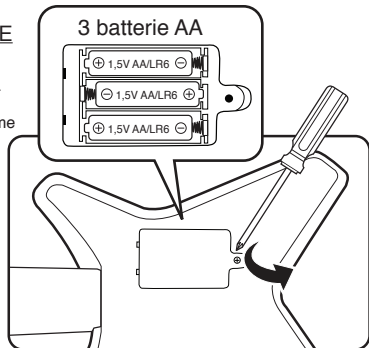

GUIDA RAPIDA

Pronti per il concerto? Una volta installate le batterie:

1. Portare il selettore OFF/ON/VOLUME su "ON".
2. Premere uno dei tasti della chitarra per riprodurre un brano:

Blu	"Twinkle, Twinkle Little Star"
Rosa	"London Bridge is Falling Down"
Arancione	"Row, row, row your boat"
Viola	"Yankee Doodle"
Verde	"This Old Man"
3. Strimpellando le corde della chitarra si otterranno tre suoni in esecuzione libera.
4. Con la leva del vibrato è possibile ottenere quattro effetti sonori diversi, per un arrangiamento ancora più personale.
5. E con il selettore OFF/ON/VOLUME è possibile alzare o abbassare il volume.

SICUREZZA

AVVERTENZE!

1. NON sedersi o salire in piedi sulla chitarra.
2. NON lanciare o lasciar cadere la chitarra.
3. NON esporre la chitarra all'umidità.
4. NON usare la chitarra per scopi diversi da quelli descritti in queste pagine.

NOTE IMPORTANTI

- Durante le pause tra un concerto e l'altro, la chitarra attiva la modalità di spegnimento automatico per risparmiare le batterie. Per riattivarla è sufficiente premere uno dei tasti PopTunes™.

NORMATIVE FCC

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, secondo quanto specificato nella Parte 15 delle Norme FCC. Le suddette limitazioni sono state stabilite per garantire sufficiente protezione da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emanare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non è tuttavia possibile garantire l'assenza di interferenze in determinate installazioni. Se il presente apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva (determinabili attivando e disattivando l'apparecchio), l'utente può tentare di correggere le eventuali interferenze adottando una delle seguenti soluzioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio alla presa di rete di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico TV/radio qualificato per ricevere assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare problemi di funzionamento.

Attenzione: eventuali modifiche non autorizzate dal produttore possono invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE

- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo in presenza di un adulto. Usare 3 batterie alcaline di tipo "AA" (LR6).
- Non usare insieme batterie vecchie e nuove, né batterie ricaricabili (nicel-cadmio) o zinco-carbone e batterie alcaline.
- Inserire le batterie nel modo corretto e seguire le istruzioni del produttore del giocattolo e delle batterie.
- Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.
- Smaltire le batterie scariche in modo corretto. Non bruciare o seppellire le batterie scariche.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo in presenza di un adulto dopo essere state rimosse dal prodotto.
- Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere le batterie quando si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

GARANZIA LIMITATA

The Little Tikes Company produce giocattoli divertenti e di elevata qualità. The Little Tikes Company garantisce all'acquirente originale l'assenza di difetti nei materiali o nella lavorazione di questo prodotto per un periodo di un anno* a partire dalla data dell'acquisto (riportata sullo scontrino, che funge da prova di acquisto). A totale discrezione di The Little Tikes Company, questa garanzia prevede come unico rimedio la sostituzione della parte difettosa o del prodotto. La garanzia è valida solo se le istruzioni relative al montaggio e alla manutenzione del prodotto sono state rispettate. La garanzia non copre casi di uso non corretto, incidenti e problemi estetici quali scolorimento o graffi provocati dalla normale usura o altri problemi non derivanti da difetti nei materiali e nella lavorazione. *La validità della garanzia è di tre (3) mesi nel caso di scuole per l'infanzia o acquirenti commerciali. U.S.A. e Canada: per informazioni sulla garanzia o la sostituzione di parti, è possibile visitare il sito www.littletikes.com, chiamare il numero 1-800-321-0183 o scrivere a: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. È possibile che alcune parti siano in vendita dopo la scadenza della garanzia: siamo lieti di fornire tutte le informazioni in merito. Paesi diversi da U.S.A e Canada: contattare il punto vendita per informazioni e assistenza sulla garanzia. Questa garanzia attribuisce all'acquirente diritti legali specifici; l'acquirente può inoltre godere di altri diritti sanciti dalle legislazioni vigenti localmente. Alcuni paesi non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o indiretti pertanto la limitazione o esclusione sopra riportata potrebbe non essere applicabile all'acquirente.



Prendiamoci cura dell'ambiente!

L'icona del bidone indica che questo prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici, ma deve essere smaltito negli appositi punti di raccolta o nelle riciclerie. Le batterie scariche sono rifiuti speciali e devono essere smaltite solo negli appositi contenitori di raccolta.

Conservare il manuale perché contiene informazioni importanti

© The Little Tikes Company, MGA Entertainment.

LITTLE TIKES® è un marchio di Little Tikes negli USA e in altri paesi.

Tutti i logo, nomi, personaggi, tratti distintivi, immagini e slogan riportati sulle confezioni sono di proprietà di Little Tikes.

Servizio clienti Little Tikes
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

Stampato in Cina



Importato da Selegiochi srl
Via Molino Nuovo 9/a
20082 Binasco (Mi), Italia
www.selegiochi.com

www.littletikes.com